

Panasonic

操作手册

存储卡驱动器




型号 AJ-PCD10_{MC}

DVCPRO 50

DVCPRO

DV

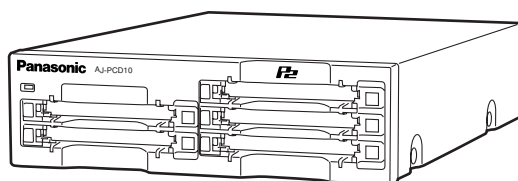

从安装 CD 在计算机上安装 P2 软件之前，请将存储卡驱动器连接到个人计算机。
有关详情，请参阅安装手册。

使用本产品前，请仔细阅读本说明书，并妥善保管以备日后参考。

目录

使用注意事项	3
概览	4
特点	4
随附的附件	4
部件及其功能	5
前面板	5
后面板	5
插入 P2 卡	6
P2 卡的写保护	6
安装	6
将 P2 驱动器连接到个人计算机以用于外置使用	7
在个人计算机 5 英寸盘中安装 P2 驱动器	8
规格	9

Windows、Windows 2000 和 Windows XP 是 Microsoft Corporation 在美国的商
标。
其它公司名称和产品是各自公司的商标或注册商标。

使用注意事项

■ 请勿取下 AC 适配器的外壳。

为了减少电击的危险，不要打开面板盖。里面没有用户能维修的部件。
有关维修问题，请与合格的维修人员联系。

警告：


为减少火患或电击的危险，本设备应避开一切使用液体的场合，并只能存放在没有滴液或溅液危险的地方，也不要在本设备前端放置任何液体容器。

注意事项：

为了减少起火或电击的危险以及烦人的干扰，请只使用推荐的附件。

注意事项：

交流电源插座（主插座）必须安装在靠近设备的地方，以便易于接近。

 表示安全信息。

概览

AJ-PCD10（以下称为“P2 驱动器”）是使用 USB 2.0 接口的数据传输装置，专用于 AJ-P2C 系列存储卡（以下称为“P2 卡”）。


P2 驱动器可将使用 P2 卡摄录一体机拍摄的剪辑数据以高速传输至个人计算机。本装置不仅能够传输和复制 P2 卡中录制的剪辑，而且还支持直接编辑。

特点


- P2 驱动器具有五个卡插槽。
- 使用 USB 2.0 接口，可实现高速数据传输。
- 可用作内置或外置驱动器。

随附的附件

AC 适配器

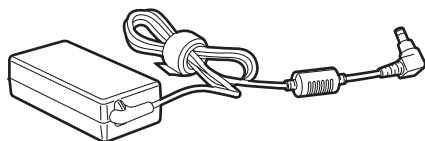

AC 适配器的电源电缆



安装螺丝（8）



橡胶脚垫（4）



CD-ROM


（P2 驱动程序、P2 卡管理器、手册和安装手册）

操作手册（2）

（手册和安装手册）

部件及其功能

前面板

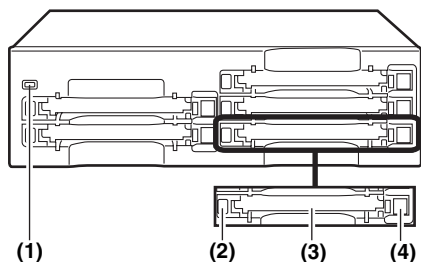

(1) 电源指示灯

此指示灯在 P2 驱动器运行时呈绿色亮起。

(2) 状态指示灯

此指示灯在存取 P2 卡的过程中呈绿色亮起。

<注>

在存取过程中取出 P2 卡可能会导致文件损毁。

(3) 卡插槽

P2 驱动器的卡插槽专用于 P2 卡。

使用除 P2 卡以外的任何卡时，无法保证正常操作。


(4) EJECT（弹出）按钮

要取出 P2 卡，按下此按钮使其弹出，然后再按一次。

<注>

仅限于 Windows 2000：打开“我的电脑”并使用鼠标右键选择要取出卡的驱动器，然后选择“取出”，再按下 EJECT 按钮。

后面板

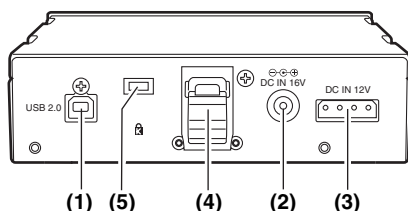

本图片显示了取下外壳的后面板。

(1) USB 2.0 连接器（B类）

它连接 USB 电缆。

使用符合 USB 2.0 的 USB 电缆（带护套）。

<注>

本 P2 驱动器仅支持 USB 2.0。它不支持符合 USB 1.1 的个人计算机。

(2) DC IN 16V 插孔

要外置使用 P2 驱动器，将 AC 适配器连接到此插孔。

(3) DC IN 12V 插孔

要使用安装在个人计算机中的 P2 驱动器，将个人计算机内的一个电源连接器连接到本插孔。（请参阅第8页）

<注>

请勿向 DC IN 12V 插孔和 DC IN 16V 插孔同时提供电源。

(4) 电缆夹


将 P2 驱动器连接到个人计算机以外置使用时，使用此夹紧固 AC 适配器电缆。

(5) 防盗锁

可以将商用防盗电缆连接至此锁。

插入 P2 卡


将 P2 卡插入 P2 驱动器的插槽中时，请确保使卡保持水平以轻松插入。
以某个角度强行插入卡可能会导致故障。



P2 卡的写保护

P2 卡配有写保护开关。将此开关设置为“PROTECT（保护）”可以避免写入和删除数据。

注：当 P2 卡插在 P2 驱动器中时，写保护开关无效。要使开关设置生效，请确保从 P2 驱动器中取出 P2 卡，设置开关，然后重新插入卡。

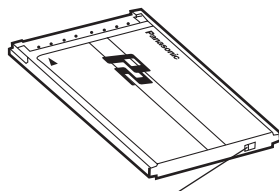

PROTECT

将写保护开关设置为“PROTECT（保护）”可以避免写入和删除数据。

将写保护开关切换至另一侧可以写入和删除数据。

安装

将 P2 驱动器连接到个人计算机有两种方式：


1. 将 P2 驱动器用作连接到个人计算机的外置驱动器
2. 在个人计算机的 5 英寸盘中安装 P2 驱动器

<注>

- 从安装 CD 在计算机上安装 P2 软件之前，请将 P2 驱动器连接到个人计算机上。
有关详情，请参阅安装手册。
- P2 驱动器专用于 5 英寸盘。如果所有文件盘都已占用，则需要取下其中一个内置驱动器，以便腾出空间安装 P2 驱动器。
- P2 驱动器应该用于允许在驱动器前面板进行操作的个人计算机。


将 P2 驱动器连接到个人计算机以用于外置使用

- 1 将橡胶脚垫安装至 P2 驱动器底部的凹洞。

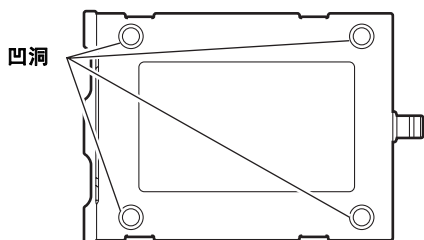


- 2 启动个人计算机。

- 3 将 P2 驱动器随附的 AC 适配器插入 P2 驱动器上的 DC IN 16V 插孔。P2 驱动器将启动。

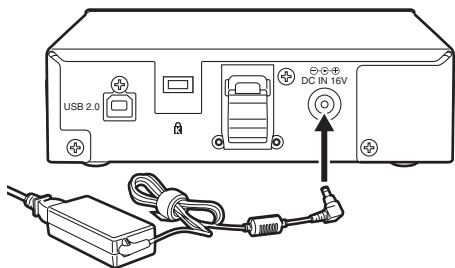

- 4 将 USB 2.0 电缆 B 连接器插入 P2 驱动器上的 USB 连接器。

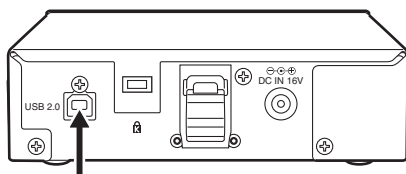

USB 2.0 连接器

〈注〉

包装中的 P2 驱动器不附带 USB 2.0 电缆。请使用商用 USB 2.0 电缆（带护套）。请务必使用不超过 3 米的 USB 电缆。使用长于 3 米的电缆可能会导致 P2 驱动器操作不正常。

- 5 将 USB 2.0 电缆的另一端（A 连接器）插入个人计算机的 USB 2.0 端口。

- 6 验证个人计算机是否能够识别 P2 驱动器。


〈注〉

- 在 Windows XP 中，系统已经为某些 P2 驱动器的卡插槽指定了分配至现有网络的驱动器名称。如果个人计算机无法显示全部五个卡插槽，请重新指定网络驱动器名称。
- 要断开 USB 电缆，请从任务栏的系统盘上选择“安全删除硬件”，停用 [Panasonic P2 Series USB Device]，然后拔下电缆。

在个人计算机 5 英寸盘中安装 P2 驱动器


1 关闭个人计算机的电源。

2 旋下六颗螺丝并取下外壳。

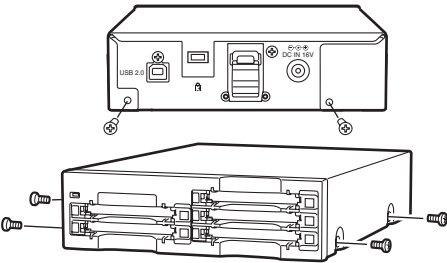


3 在个人计算机的 5 英寸盘中安装 P2 驱动器。安装时使用 P2 驱动器随附的螺丝。


有关安装 5 英寸盘驱动器的指导方法，请参阅计算机的说明手册。

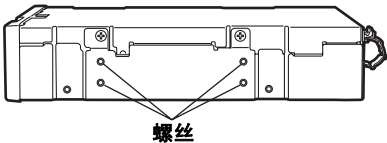

4 将 USB 2.0 电缆 B 连接器插入 P2 驱动器上的 USB 2.0 连接器中，然后将 A 连接器插入个人计算机的主板上的 USB 2.0 端口。

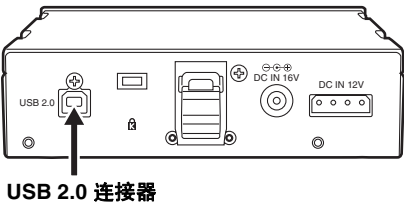

5 将 P2 驱动器连接到个人计算机的内部电源线（4 脚）。

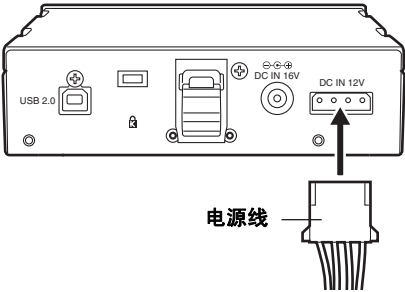

6 启动个人计算机，验证它是否能够识别 P2 驱动器。

<注>

- 在某些类型的个人计算机中，P2 驱动器可能无法牢固固定。
- 如果所有 5 英寸盘都被占用，则需要取下其中的内置驱动器，以便腾出空间安装 P2 驱动器。
- P2 驱动器应该用于允许在驱动器前面板进行操作的个人计算机。
- 在 Windows XP 中，系统已经为某些 P2 驱动器的卡插槽指定了分配至现有网络的驱动器名称。如果个人计算机无法显示全部五个卡插槽，请重新指定网络驱动器名称。

规格

AC 100 V - 240 V, 0.8 A - 0.4 A, 50 - 60 Hz
(AC 适配器输入)


DC 16 V, 0.8 A
(使用 AC 适配器时)

DC 12 V, 1.0 A
(安装到个人计算机时)

[卡插槽]

PC 卡 类型 II × 5
(兼容 CardBus)

请注意，出于改进之目的，规格和外观如有更改，恕不另行通知。

 表示安全项目。

外部尺寸 (宽 × 高 × 深)

148.4 mm × 42.5 mm × 199.0 mm
(不包括突出部件)

重量

约 1.2 kg

[环境条件]

操作温度

0 °C 至 +40 °C

操作湿度

0% 至 90% (无水汽凝结)

[个人计算机系统要求]

OS (保证正常操作)

Windows XP Professional
(SP1 或更高版本)

Windows 2000 (SP4 或更高版本)

内存

建议使用 512 MB 或以上

接口

兼容 USB 2.0 版

松下电器产业株式会社

Web Site: <http://www.panasonic.co.jp/global/>

VQT0L23-1 (C)

F0604T1074 -F